


WX330K

かんたんマニュアル

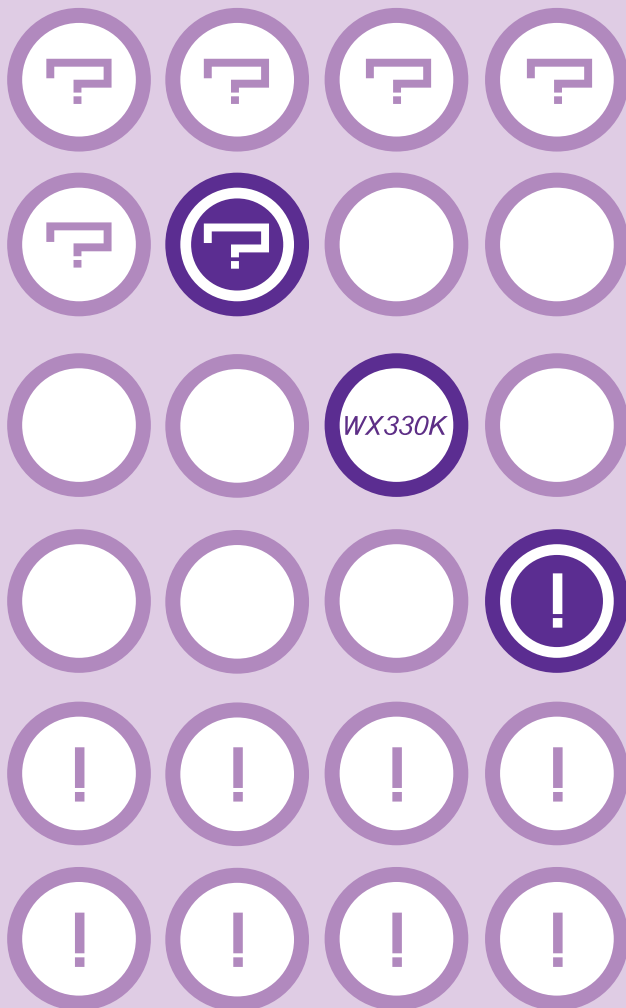

マナーについて ● ● ● ●

基本的な
機能について ● ● ● ●

目次 ● ● ● ●

準備 ● ● ● ●

電話の使いかた ● ● ● ●

文字を入力する ● ● ● ●

アドレス帳の
使いかた ● ● ● ●

カメラの使いかた ● ● ● ●

メールの使いかた ● ● ● ●

インターネット
(Operaブラウザ)
の使いかた ● ● ● ●WX330Kを
使いこなそう! ● ● ● ●

索引 ● ● ● ●

はじめに

このたびは、「WX330K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「WX330K」『かんたんマニュアル』および付属の「WX330K」
『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元大切に保管してください。

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期してはありますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取替えいたします。


- この「WX330K」『かんたんマニュアル』の本文中においては、「WX330K」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- キーの表記について
「WX330K」は本体色によって、キーのデザインが異なります。本書では、本体色「パールホワイト」のキーを表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では特定の場合を除き、「microSD™メモリーカード（市販品）」を「microSDカード」と略しています。

安全上のご注意


「WX330K」をご利用になる前に、付属の「WX330K」『取扱説明書』（→2ページ以下）に書かれた「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

次のものが揃っているか確認してください


●本体（WX330K）

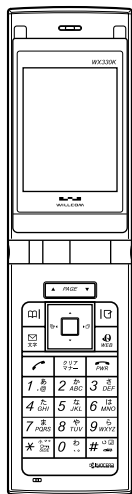

●リチウムイオンバッテリー（LD330K）

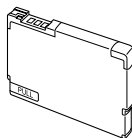


●卓上ホルダ（CH330K）

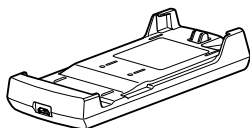

●バッテリーカバー




●ACアダプタ（AD330K）

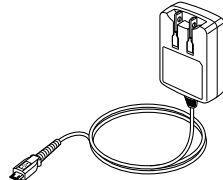


●USBケーブル

USB（A）オス－USB（Micro-B）オス

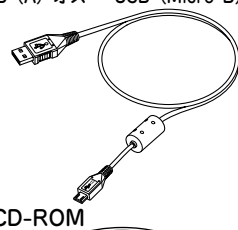

●CD-ROM



●取扱説明書（保証書）

●かんたんマニュアル（本書）

万一梱包内容に不足がある場合は、直ちにお買い上げの販売店にご連絡ください。
本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになります。お買い求めについては、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

◎ 使用禁止の場所では電源を切りましょう



- 電波が飛行に障害をきたす恐れがあるため、航空機内での使用は法律で禁止されています。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

◎ 使用する場所や状況、声の大きさに気をつけましょう



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。運転中は電源を切るか安全運転モードなどにして安全運転を心がけましょう。

安全運転モードの設定は・・・

待受中に ☎ を長く（1秒以上）押します。運転の妨げにならないように着信音やバイブレータを「OFF」に切り替え、相手には電話に出られない旨のメッセージを流します。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。

マナーモードの設定は・・・

待受中に 🔇 を長く（1秒以上）押します。

- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 電車の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

第

2

章

基本的な機能について

WX330Kでできること

メール（Eメール／ライトメール）

PHSや携帯電話、パソコンなどにメールを送ることができます。また、文字色や背景色などを変えられる装飾メールを送ることもできます。



→ 49ページ

インターネット（Operaブラウザ）


いろいろな情報サイトにアクセスしたり、着信メロディや壁紙をダウンロードすることができます。



→ 65ページ

カメラ

かんたんに写真を撮ることができます。撮った写真を壁紙にしたり、Eメールに添付して送ることもできます。

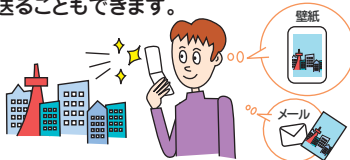

→ 44ページ

赤外線通信

自分の電話番号やEメールアドレスなどを、かんたんに相手に送ることができます。



→ 74ページ

アラーム

大事な予定を登録してアラーム音でお知らせしたり、目覚まし時計として使うことができます。

→ 取扱説明書162ページ

ソフトウェア更新

本機の機能がバージョンアップされたり新しい機能が追加されたときに、お客さまのWX330Kをバージョンアップすることができます。

→ 14ページ

Java™アプリ

ゲームをダウンロードして好きなときにゲームが楽しめます。

→ 取扱説明書179ページ

京セラPHSユーティリティソフトウェア

本機とパソコンをUSBケーブルでつないで、アドレス帳やメールなどのデータの編集やバックアップをかんたんに行うことができます。

→ 取扱説明書182ページ

電源／バッテリーの確認をしましょう

「電源」は入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきましょう。











を長く(2秒以上)押します。

「電波」が届いていないと使えません

待受画面



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
画面左上の「」が電波状態を表しています。

					
サービスエリア外 にいるか、電波が 届いていません。	電波がほとんど 届いていません。			電波が十分 届いています。	





「バッテリー」の残量に注意しましょう

待受画面



バッテリー残量が少ないと正しくお使いになれないことがあります。

画面左上の「」がバッテリーの残量を表しています。

			
ほとんどありません。 充電してください。	あまりありません。 充電してください。	少なくなっています。	十分残っています。

バッテリーの残量が少なくなったら、充電しましょう。

第

3

章

目次

1 マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
2 基本的な機能について	2
WX330Kでできること	2
電源／バッテリーの確認をしましょう	3
3 目次	4
4 準備	6
各部の名称	6
充電のしかた	7
電源を入れる／切る	8
電源を入れる	8
電源を切る	8
画面に表示されるアイコンの見かた	9
時計を設定しよう（日時設定）	10
オンラインサインアップってなに？	11
オンラインサインアップをする	12
自分の電話番号とEメールアドレスを見る（プロフィール）	13
最新のソフトウェアに更新しよう（ソフトウェア更新）	14
更新する	14
5 電話の使いかた	16
電話をかけよう	16
電話を受けよう	17
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	17
前にかかってきた電話の着信を受けないようにする（着信拒否）	18
着信拒否を設定する前に	18
着信拒否する電話番号を登録する	20
電話がかかってきたときの着信音を変える（着信パターン）	21
電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える（着信音量）	23
マナーモードを設定する（マナー設定）	25
相手の声の大きさを変えたい（受話音量）	26
電話に出られないときに相手の用件を録音したい（伝言メモ）	27
伝言メモを再生する	28
伝言メモを削除する	29



6 文字を入力する 31

入力モードを切り替える	31
キーの文字割り当て表	32
基本的な文字の入力のしかた	32
文字を入力する	33
名前を入力する	33
Eメールアドレスを入力する	34
絵文字を入力する	36
画面の文字の大きさを設定する（文字サイズ）	36

7 アドレス帳の使いかた 38

新しく登録する	38
アドレス帳から電話をかける	40
登録した内容を修正する	41
かかってきた電話番号を登録する	43

8 カメラの使いかた 44

カメラのキー操作	44
カメラの構えかた	45
撮影モードについて	45
写真を撮影する	46
撮影した写真（画像）を見る	47
撮影した写真（画像）をEメールで送る	48

9 メールの使いかた 49

Eメールってなに？／ライトメールってなに？	49
Eメールを送る	50
ライトメールを送る	54
新着Eメール／ライトメールをすぐ読む	56
受信したEメール／ライトメールを読む	57
受信したEメールアドレスをアドレス帳に登録する	58
Eメールで受信した画像を見る	59
Eメールで受信した画像を保存する	60
受信したメールに返信する	61
受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする（受信拒否）	63

10 インターネット（Operaブラウザ）の使いかた 65

インターネット機能について	65
Webページを見る	66
よく見るWebページをブックマークに登録する	67
ブックマークに登録したWebページを見る	68

11 WX330Kを使いこなそう！ 69

撮った写真を壁紙にしよう！	70
好きな曲をダウンロードして着信メロディにしよう！（着信メロディ）	72
赤外線通信を使って電話番号やEメールアドレスを送る／受け取る （赤外線通信）	74
microSDカードに保存しているデータをパソコンで確認しよう！ （マストレージ）	77

12 索引 78




第

4

章

準備

各部の名称

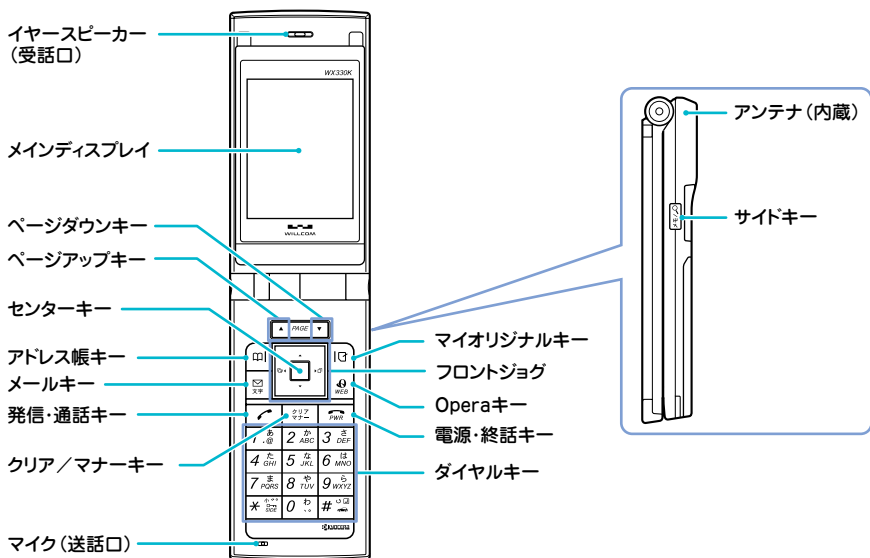

ハンドストラップ
取付部

平型イヤホンマイク
端子カバー
平型イヤホンマイク
端子部

サブディスプレイ

赤外線ポート

アンテナ (内蔵)

USB端子カバー
USB端子部

スピーカー
カメラ (レンズ部)
マクロ撮影切替
スイッチ



microSDカード
スロットカバー
microSDカード
スロット部

充電端子部
バッテリーカバー



充電のしかた

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったときは、充電しましょう。

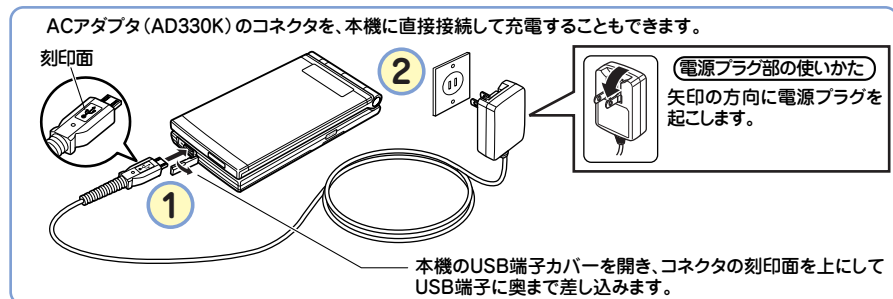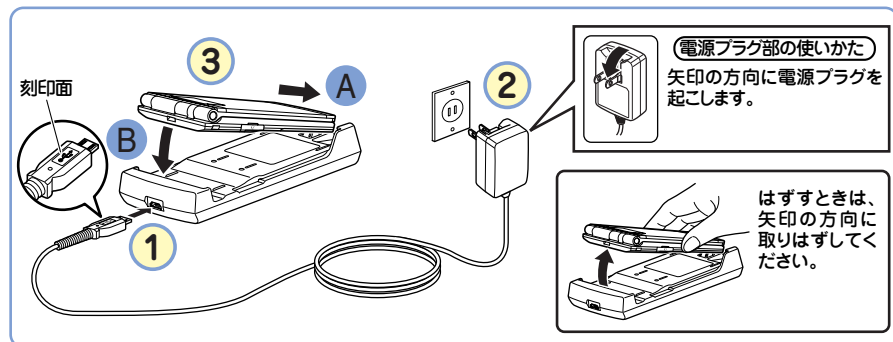

- 1 ACアダプタ（AD330K）のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダ（CH330K）の接続端子、または本機のUSB端子に奥まで差し込みます。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用AC100ボルトのコンセントに差し込みます。
- 3 図のように本機を卓上ホルダにA、Bの順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電中のディスプレイの表示は次のようになります。

画面	充電中		充電完了	
	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
メインディスプレイ	が点滅します。	表示なし	が点灯します。	表示なし
サブディスプレイ	が点滅します。照明が赤色に点灯します。	照明のみ赤色に点灯します。	照明が消灯します。	

電源を入れる／切る



電源を入れる




電源をONにした後、バッテリー残量や電波状態を確認しましょう。





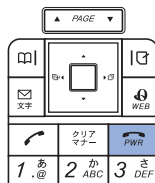


1

 を長く（2秒以上）押す。





電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。



電波状態

					
サービスエリア外にいるか、電波が届いていません。	電波がほとんど届いていません。  電波が十分届いています。				

バッテリー残量

			
ほとんどありません。充電してください。	あまりありません。充電してください。	少なくなっています。	十分残っています。



電源を切る



1

 を長く（2秒以上）押す。


電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。



画面に表示されるアイコンの見かた

待受画面に表示される主なアイコンは、以下のとおりです。


<メインディスプレイ>

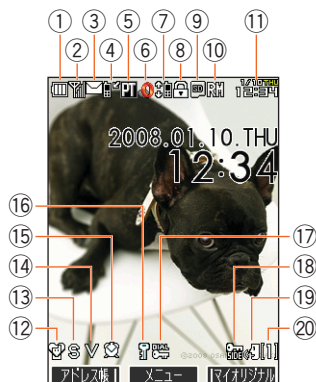

	アイコン	表示の意味
①		バッテリー残量の目安
②		受信している電波の状態
③		未読メール (Eメール/ライトメール) あり
④		電話に出られなかった着信あり
⑤		データ通信中
⑥		Operaブラウザ起動中
⑦		ケータイモード (Webページの表示モード)
⑧		SSL (セキュリティ) 通信中
⑨		microSDカード挿入中
⑩		国際ローミングモード設定中
⑪		時刻表示
⑫		マナーモード設定中
⑬		音声が着信の音量「OFF」に設定中
⑭		音声が着信のバイブレーション設定中
⑮		アラーム設定中
⑯		シークレットモード設定中
⑰		閉めるとロック設定中
⑱		サイドキー*操作無効設定中
⑲		安全運転モード設定中
⑲		伝言メモ設定中
⑲		音声/伝言メモ録音あり
⑲		音声/伝言メモ録音件数

*：サイドキーとは、 のことです。

<サブディスプレイ>



サブディスプレイの照明
が点灯しているときに
 (サイドキー) を押す
(本体を閉じているとき)



	アイコン	表示の意味
①		バッテリー残量の目安
②		受信している電波の状態
③		マナーモード設定中
④		伝言メモ設定中
⑤		サイドキー*操作無効設定中
⑥		時刻表示



*：サイドキーとは、 のことです。

日時設定


1 待受画面で  【メニュー】を押す。




2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

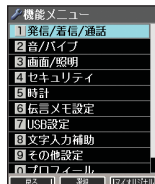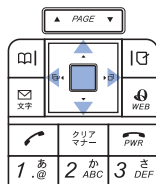

5 な JKL 「時計」を押す。

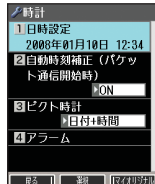


1.あ.② 「日時設定」を押す。

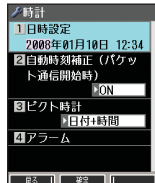

5 西暦、月、日、時刻（24時制）
を入力し  【確定】を押す。

入力できる日付は、2008年1月1日～2090年12月31日までです。

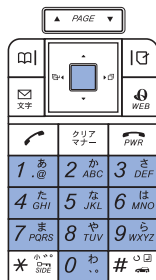

オンラインサインアップってなに？

本機をご購入後すぐには、Eメールの作成や送信、インターネット（Operaブラウザ）がご利用いただけません。オンラインサインアップは、Eメールやインターネットをご利用いただくための設定（無料）です。オンラインサインアップの設定はお客様ご自身で行っていただく必要があります。

オンラインサインアップでは、お客様のEメールアドレスを取得したり、メールや通信に関する詳細設定（迷惑メール防止など）を行うことができます。詳しくは、「オンラインサインアップをする」（→12ページ）をご参照ください。「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。



オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行いセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳しくは、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

メールアドレス変更

お客様のEメールアドレスを変更することができます。

お知らせメール配信

ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

未承諾広告メール拒否

メールの件名に「！広告！」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。

メールアドレス指定受信拒否

指定したEメールアドレスから送信されたEメールを受信しないようにします（→63ページ）。

メールアドレス指定受信

指定したEメールアドレスから送信されたEメールのみを受信するようにします。

Eメール自動受信

センターに届いたEメールを自動的に本機に受信させるようにします。

メールBOXサイズ変更

お客様のメールBOXサイズを変更することができます。

新着メール通知

センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。

受信限度メール通知

センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。

転送

センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。

蓄積

長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。

添付削除

Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。

高速化サービス

ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス（有料）です。

パソコンやPDAの設定

パソコンやPDAのパスワードを変更したり、その他の設定情報を確認することができます。

オンラインサインアップをする

本機をご購入後は、オンラインサインアップ（無料）を行い、Eメールアドレスを取得してください。Eメールアドレスには自分の名前やニックネームなど、好きな文字をローマ字にして登録できます。

例) ▲▲▲▲▲@■.pdx.ne.jp

「▲▲▲▲▲」の部分（ユーザーネーム）を登録します。英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」で4～20文字まで登録できます。


「■.」の部分は、ウィルコムにより指定される文字列です。変更することはできません。
@以降は入力する必要はありません。

知っ得


- Eメールアドレスを登録する際は、次の点に注意してください。
 - ・ 1文字目は英字にしてください。
 - ・ お客様が指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直してください。
 - ・ Eメールアドレスは次のことを考慮すると取得しやすくなります。
 - 文字と文字の間に「-（ハイフン）」や「_（アンダーバー）」などの記号を使う
 - 英字と数字を組み合わせる
 - できるだけ文字数を多くする（4～20文字）
 - ・ すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によって本機をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。

1

待受画面で☒または☑を押す。

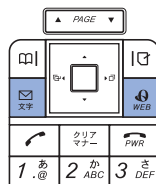

☒を押した場合

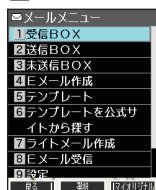

2

- 手順①で☒を押した場合は
0 わ 「オンラインサインアップ」を押す。
- 手順①で☑を押した場合は
9 ら 「オンラインサインアップ」を押す。



3

画面の指示に従って操作する。


「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。
「オンラインサインアップ」への操作が2回目以降の場合は、手順②の後に「1」 「接続」を押します。文字の入力方法は、64ページをご参照ください。

自分の電話番号とEメールアドレスを見る



プロフィール

本機の電話番号とEメールアドレスを確認することができます。


- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

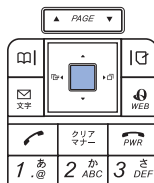

- 2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

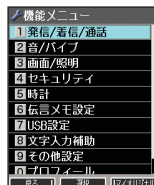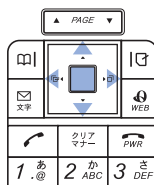

- 3  「プロフィール」を押す。

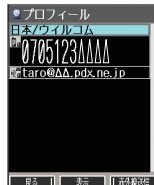

- 4 電話番号とEメールアドレスを確認する。


お知らせ

- プロフィールには複数の電話番号やEメールアドレス、住所などが入力できます。詳しくは、取扱説明書「プロフィールの詳細を登録する」(→167ページ)をご参照ください。

最新のソフトウェアに更新しよう

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして本機のソフトウェアを更新できます。

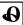
京セラサイトK (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) でユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをお勧めいたします。「サイトK」はお買い上げ時、 を長く（1秒以上）押しして接続することができます。

ソフトウェアをダウンロードするには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」→12ページ）。


更新する

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

- 待受画面で 【メニュー】を押す。

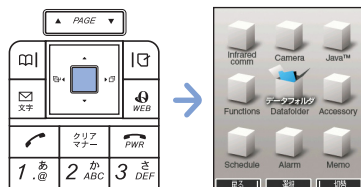

-  で「機能」を選び 【選択】を押す。

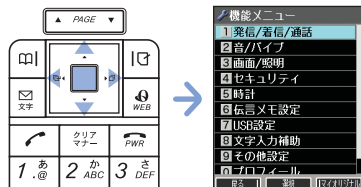


-  「その他設定」を押す。




4

7 ま PQRS 「ソフトウェア更新」を押す。

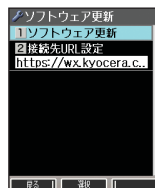

5



1 .@ 「ソフトウェア更新」を押す。

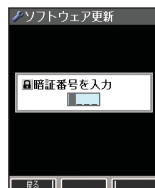

6

4桁の暗証番号*を入力し
☐ 【継続】を押す。

*：お買い上げ時は「1234」です。

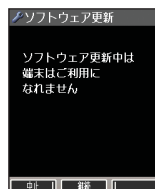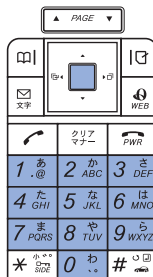

7

画面の指示に従って操作する。

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、☐ 【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

お知らせ

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください(→裏表紙の「お問い合わせは」)。また、更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。



第

5

章

電話の使いかた


電話をかけよう

1

待受画面で **0** **わ** **..** ~ **9** **ら** **WXYZ** を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

PHSや携帯電話にかけるときは、0から始まる11桁の電話番号を入力します。

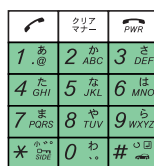

2

☎ を押す。



3

通話が終わったら **☎** を押す。




お知らせ


- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。



電話を受けよう

- 1  を押して電話を受ける。

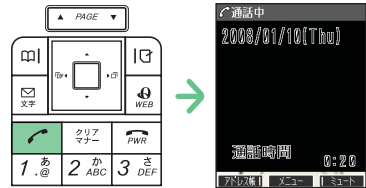




- 2 通話が終わったら  を押す。



電話をかけ直す 発信履歴／着信履歴

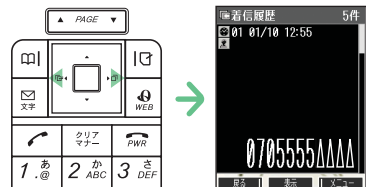- 1 待受画面で  (発信履歴) または  (着信履歴) を押す。







- 2  でかけたい電話番号を選び  を押す。



お知らせ

- 着信履歴表示画面の右上に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

	不在着信（電話に出られなかったとき）
	ワン切りの可能性あり（着信時間が3秒未満の不在着信のとき）
	着信拒否（着信拒否設定（→18ページ）により着信を拒否したとき）
	伝言メモあり（伝言メモ（→27ページ）／安全運転モード（→25ページ）で相手のメッセージを録音したとき）

- 履歴はそれぞれ30件まで記録されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

着信拒否

この番号、
着信拒否に設定!!

相手に流れる
メッセージを確認
してみよう!

ホッ!



「この電話番号からの
電話はお受け
できません。」

機能メニュー

- 1 発信/着信/通話
- 2 音/パイプ
- 3 画面/照明
- 4 セキュリティ
- 5 時計
- 6 伝言メモ設定
- 7 USB設定
- 8 文字入力補助
- 9 その他設定
- 0 プロフィール


3

4 た GHI 「セキュリティ」を押す。

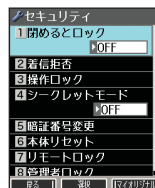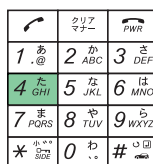

4


2 か ABC 「着信拒否」を押す。

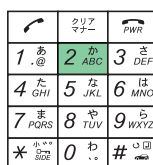

5


4桁の暗証番号*を入力する。

*：お買い上げ時は「1234」です。

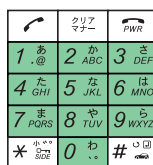


6

1 あ @ 「指定番号拒否」を押す。

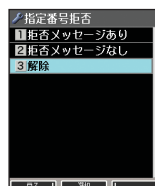

7

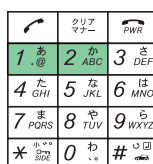1 あ @ 「拒否メッセージあり」
または2 か ABC 「拒否メッセージ
なし」を押す。

解除したいときは ●●●

待受画面で 【メニュー】 ▶ 4 た GHI ▶ 2 か ABC 「着信拒否」 ▶ 4桁の暗証番号*を入力 ▶ 1 あ @ 「指定番号拒否」 ▶ 3 き DEF 「解除」

*：お買い上げ時は「1234」です。




着信拒否する電話番号を登録する




●着信履歴から登録する場合


- 1 待受画面で (着信履歴) を押す。

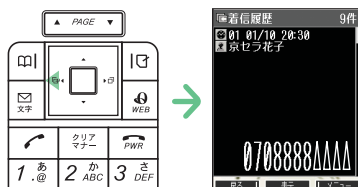

- 2 で拒否したい電話番号を選び 【メニュー】を押す。

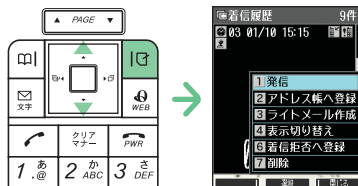


- 3 「着信拒否へ登録」を押す。

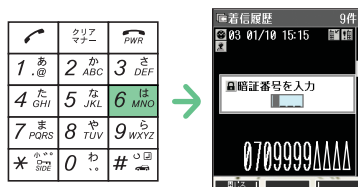

- 4 4桁の暗証番号*を入力する。

*：お買い上げ時は「1234」です。

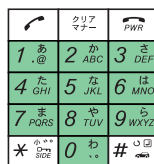

登録した番号を削除したいときは ●●●●

待受画面で 【メニュー】▶ ▶ 「着信拒否」▶ 4桁の暗証番号*を入力▶ 「指定番号一覧」▶ で削除したい電話番号を選ぶ▶ 【メニュー】▶ 「削除」▶ 「1件」または 「全件」▶ 「はい」

*：お買い上げ時は「1234」です。

お知らせ


- 発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから拒否する電話番号を呼び出して登録することもできます。詳しくは、取扱説明書「着信拒否する電話番号を設定する」(→141ページ)をご参照ください。

電話がかかってきたときの着信音 を変える



着信パターン

電話がかかってきたときに鳴る音を、お好みの音に変えることができます。
お買い上げ時には、「固定パターン」の「パターン1」に設定されています。



- ① 待受画面で  【メニュー】を
押す。

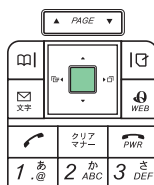



- ②  で「機能」を選び  【選択】
を押す。

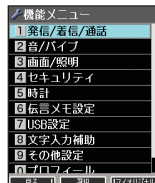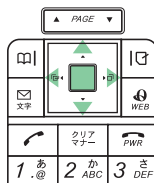



- ③  「音／バイブ」を押す。

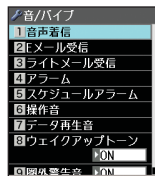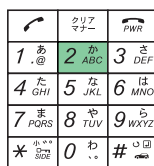

- ④  「音声着信」を押す。

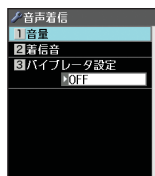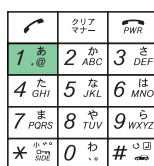

- ⑤  「着信音」を押す。

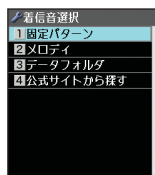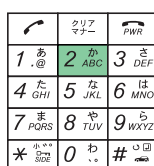


6

1. あ 「固定パターン」または
2. か 「メロディ」を押す。




1. あ 「固定パターン」
を選んだ場合

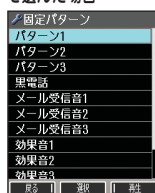

7

- ↑ ↓ で設定したい着信音を選び
□ 【選択】を押す。

着信音を選んだ状態で □ 【再生】を押すと、
着信音を再生することができます。
着信音を再生中に □ 【停止】を押すと再生は
終了します。

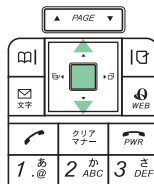


！
知っ得

- Webページからダウンロードした着信メロディを、着信音にすることもできます。詳しくは、「好きな曲をダウンロードして着信メロディにしよう！」(→72ページ)をご参照ください。



電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える

着信音量


- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

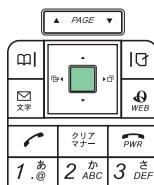



- 2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

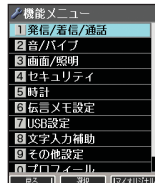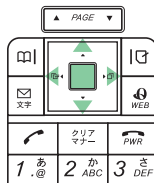


- 3  「音／バイブ」を押す。

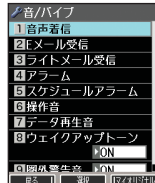

- 4  「音声着信」を押す。

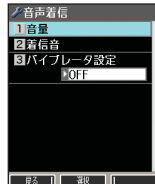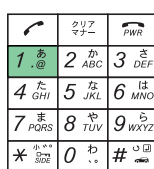

- 5  「音量」を押す。

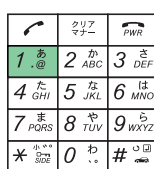


● 電話の使いかた



6

▲▼で音量を調節し■【OK】を押す。

お買い上げ時は「音量レベル3」です。

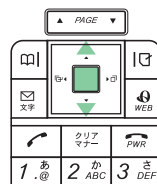

	音量レベルSTEP	音量がだんだん大きくなります。
	音量レベル5（大きい）	設定した音量レベルで音が鳴ります。
	⋮	
	音量レベル1（小さい）	
	音量レベルOFF	音は鳴りません。

！
知っ得

- 着信中に音量を調節することもできます。
着信中に▲▼で調節する
着信中にPWRで音量レベルOFFにする

お知らせ

- 着信音の他に、Eメール、ライトメールの受信音やキーの操作音などの各種音量も変更できます。詳しくは、取扱説明書「音／バイプレータの設定」（→122ページ）をご参照ください。

マナーモードを設定する

マナー設定


公共の場所などで音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードを設定しましょう。電話がかかってきたときは、バイブレータの振動でお知らせします。また、マナーモードの設定によっては伝言メモ（→27ページ）が設定されます。



1

待受画面で **クリア マナー** を長く（1秒以上）押す。

本体を閉じているときは
メモ/（サイドキー）を長く（1秒以上）押す
マナーモードを設定すると、待受画面に「**☎**」が表示されます。

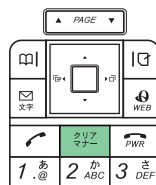

解除したいときは ●●●

待受画面で **クリア** を長く（1秒以上）押す

本体を閉じているときは

メモ/（サイドキー）を長く（1秒以上）押す

知っ得

- マナーモードを設定し忘れていたときでも、以下の操作で鳴っている着信音を停止させて、バイブレータの振動に変えることができます。

着信中に **クリア** を長く（1秒以上）押す

- 車などを運転するときには、「安全運転モード」を設定しましょう。相手には運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。

待受画面で **#33** を長く（1秒以上）押す

解除したいときは ●●●

待受画面で **#33** を長く（1秒以上）押す

- マナーモードには「標準マナーモード」、「サイレントマナーモード」、「オリジナル1（または2）マナーモード」があります。かんたんマニュアルでは「標準マナーモード」（お買い上げ時の設定）で説明しています。詳しくは、取扱説明書「マナーモードを設定／解除する」（→36ページ）をご参照ください。


相手の声の大きさを変えたい

受話音量

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

1

通話中に  で音量を調節する。

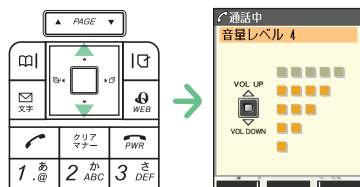

知っ得

- 公共の場所や静かな場所で、まわりの人に迷惑をかけないように小さな声で話しができる「マナートーク®」という機能があります。以下の操作でマナートーク®を設定すれば、小さな声で話しても、相手には通常の声の大きさに聞こえます。

通話中に  を長く（1秒以上）押す

電話に出られないときに相手の 用件を録音したい


伝言メモ


電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音することができます。録音時間は1件につき最大約30秒で、「音声メモ」・「安全運転モード時に録音したメッセージ」と合わせて3件まで録音できます。マナーモードの設定を解除（→25ページ）してから行ってください。



1

待受画面で **メモ** (サイドキー) を長く (1秒以上) 押す。

本体を開いた状態で操作を行ってください。
伝言メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。

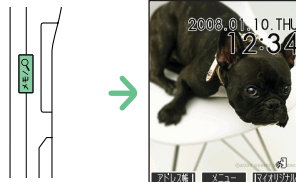

解除したいときは ●●●

待受画面で **メモ** (サイドキー) を長く (1秒以上) 押す

知っ得

- 着信中でも、以下の操作で伝言メモの応答をすることができます。
着信中に **メモ** (サイドキー) を長く (1秒以上) 押す
または
着信中に **メモ** を押す




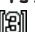
お知らせ

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、ウィルコム of 「留守番電話サービス」をご利用ください。詳しくは、取扱説明書「留守番電話サービスについて (お申し込み必要)」(→194ページ) をご参照ください。



伝言メモを再生する




伝言を録音すると、待受画面の「」（伝言メモアイコン）」の横に録音件数（「」、「」、「」）が表示されます。





メッセージが録音されている
合図です！

1


待受画面で  （サイドキー）
を押す。



本体を開いた状態で操作を行ってください。

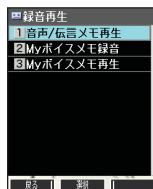

2


1  「音声／伝言メモ再生」
を押す。

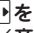録音件数が2件以上の場合は、再生中に  を
押すと、前後に録音されている伝言メモ／音
声メモが再生できます。

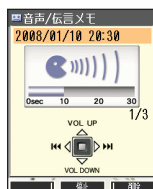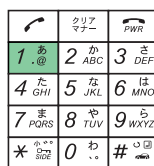


伝言メモを削除する

1 待受画面で **【メニュー】** を押す。

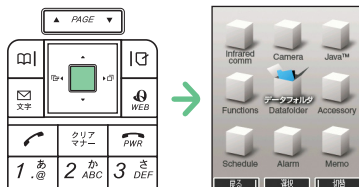


2 **【伝言メモ】** で「メモ」を選び **【選択】** を押す。

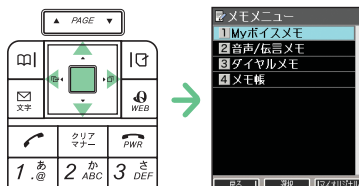

3 **【音声/伝言メモ】** を押す。




4 **【削除】** を押す。

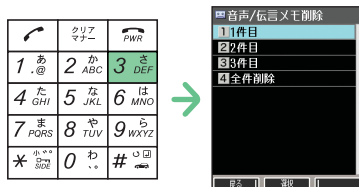

5 **【1件目】** で削除したい伝言メモを選び **【選択】** を押す。

【全件削除】 を選んだ場合は、4桁の暗証番号*の入力が必要です。

*：お買い上げ時は「1234」です。

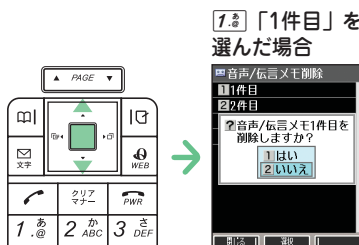

6

1.あ 「はい」を押す。

	クリア マナー	
1 あ い	2 か ABC	3 き DEF
4 た GHI	5 な JKL	6 は MNO
7 ま PQRS	8 や TUV	9 ら WXYZ
* 0 1000	0 わ ..	# い ...

！
知っ得

- 伝言メモを再生した直後に削除することもできます。
待受画面で (サイドキー) ▶ 1.あ 「音声／伝言メモ再生」 ▶ で削除したい伝言メモを再生 ▶ 【削除】 ▶ 1.あ 「1件」 ▶ 1.あ 「はい」

● 電話の
使いかた

文字を入力する





入力モードを切り替える


漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力したい文字によって入力モードを切り替えます。

1

文字入力画面でを押す。

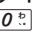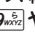「文字入力画面」とは、文字や数字を入力する画面のことです。


アドレス帳の登録やEメールの作成では
～や、を使って文字や数字を入力します。

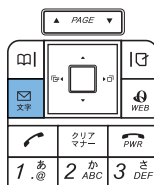

2

で入力モードを選び

【選択】を押す。

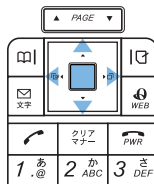

入力モードは以下の項目から選びます。選べる項目は、文字入力画面によって変わります。

 漢あ	漢字・ひらがなモード	   	絵文字入力モード
 カナ	全角カタカナモード	 ｶｶ	半角カタカナモード
 a A	全角英字モード	 aA	半角英字モード
 1 2	全角数字モード	 12	半角数字モード
 ? &	全角記号モード	 ?&	半角記号モード
 コード入力	コード入力モード	 (^-^)/	顔文字入力モード

キーの文字割り当て表

入力モード	
キー	漢字・ひらがなモード カタカナモード (全角／半角) 英字モード (全角／半角) 数字モード (全角／半角)
1あ	あいうえおあいうえお アイウエオアイウエオ .@- _ : / ; ~ 1
2か	かきくけこ カキクケコ abcABC2
3さ	さしすせそ サシスセソ defDEF3
4た	たちつてとっ タチツテトツ ghiGHI4
5な	なにぬねの ナニヌネノ jklIJKL5
6は	はひふへほ ハヒフヘホ mnoMNO6
7ま	まみむめも マミムメモ pqrsPQRS7
8や	やゆよやゆよ ヤユヨヤユヨ tuvTUV8
9ら	らりるれろ ラリルレロ wxyzWXYZ9
0わ	わをんわー（長音） 、。！？□ 全角 ワヲンワー（長音） 、。！？□ 半角 ワヲンワー（長音） 、。！？□ 、。！- ' ！？ □ 0
* Shift	°（濁点）°（半濁点） 大文字／小文字切り替え 大文字／小文字 切り替え
# Enter	文字が未確定のとき：逆順表示 文字が確定しているとき：↵（改行） #

・英字モードの「~」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。

知っ得

- 以下の方法でも小文字を入力することができます。
「ゆ」を入力したいときは・・・
8 やを2回押し「ゆ」を入力 ▶ ***** ＊
- 以下の操作でも文章を改行することができます。
文字を入力する ▶ **#**

基本的な文字の入力のしかた

キーに表示されている文字を入力することができます。

● **2** かを押した場合

漢字・ひらがなモード

2 かを1回→2回→3回→4回→5回→6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・


全角/半角英字モード

2 かを1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・


文字を入力する

文字入力画面では、文字を入力するたびに、変換文字の候補を予測して表示します（「予測変換」）。予測変換画面の表示は2種類あります。

例：アドレス帳の名前入力画面

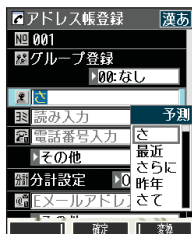

例：メールの本文入力画面

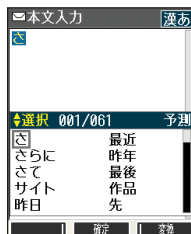



名前を入力する

例：「京セラ翔」と入力します。



●「きょうせら」を入力して「京セラ」に変換する（予測変換）

① 「入力モードを切り替える」（→31ページ）の手順①～②を参照し、**1.あ**「漢あ」（漢字・ひらがなモード）にする。

② き： **2.か** ABC を2回押す。
 よ： **8.や** TUV を6回押す。
 う： **1.あ** を3回押す。
 せ： **3.さ** DEF を4回押す。
 ら： **9.ら** WXYZ を1回押す。

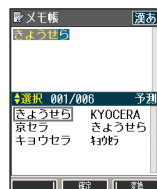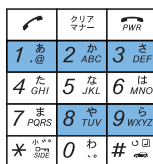

③ **↑** で「京セラ」を選び
■ 【確定】を押す。

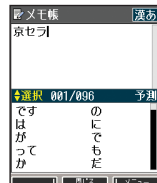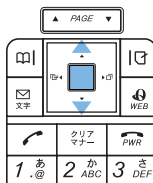


●文字を入力する




●「しょう」を入力して「翔」に変換する（通常変換）

- 4 し：3 さ DEF を2回押す。
 よ：8 や TUV を6回押す。
 う：1 あ を3回押し
 【変換】を押す。

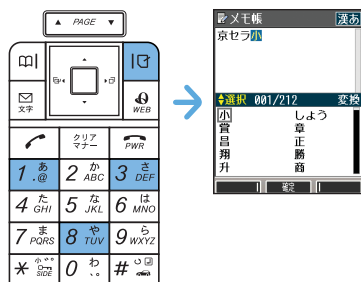

- 5 ↑↓ で「翔」を選び ■ 【確定】を押す。

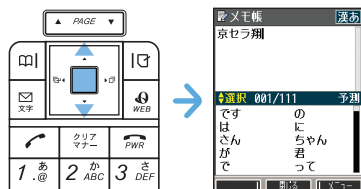


Eメールアドレスを入力する

例：「hanako-2@??.pdx.ne.jp」と入力します。

●「hanako-2@??」と入力する

- 1 「入力モードを切り替える」（→31ページ）の手順①～②を参照し、9 ら WXYZ 「aA」（半角英字モード）にする。

- 2 h：4 た GHI を2回押す。
 a：2 か ABC を1回押す。
 n：6 は MNO を2回押す。
 a：2 か ABC を1回押す。
 k：5 な JKL を2回押す。
 o：6 は MNO を3回押す。
 -：1 あ を3回押す。
 2：2 か ABC を7回押し
■ 【確定】を押す。

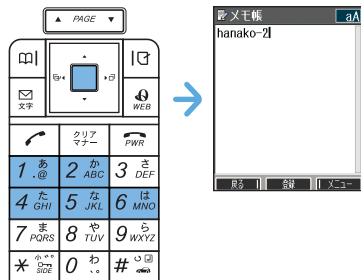



4  【メニュー】を押す。

Figure 1-1 shows a mobile phone screen with a dial pad, a 'PAGE' button, a 'WEB' button, and a list of contacts. The contact 'hanako-20??' is highlighted. A blue arrow points from the contact to the right.

5  「定型文」を押す。


⑥ で「.pdx.ne.jp」を選び
【選択】を押す。

The diagram illustrates the navigation sequence from the Home screen to the Mail screen. On the Home screen, the 'MAIL' icon is highlighted. An arrow points to the Mail screen, which displays a list of messages. The first message, 'hanako-2@??.pdx.ne.jp', is selected, and its details are shown in the right pane.



●文字を入力する



絵文字を入力する

- 「😊」を入力する

- 1 「入力モードを切り替える」(→31ページ)の手順①～②を参照し、 「❤️🏀🍀🐣」(絵文字入力モード)にする。



- 2  で「😊」を選び  【確定】を押す。

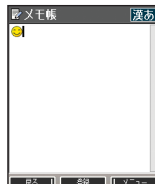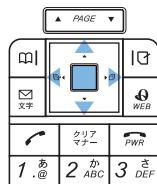


お知らせ

- PHS（同機種を含む）や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

画面の文字の大きさを設定する 文字サイズ



メニュー画面や各機能の一覧表示画面の文字の大きさを変更することができます。

- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

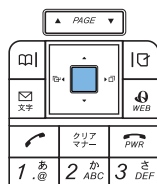


2

で「機能」を選び「【選択】」を押す。

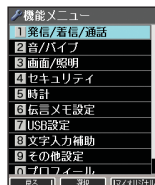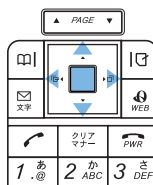

3

「画面／照明」を押す。

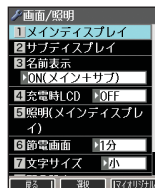


4

「文字サイズ」を押す。




5


「小」、「中」、または「大」を押す。

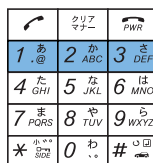


「小」の場合

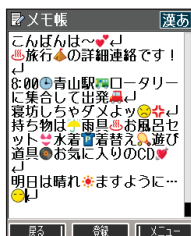

「中」の場合

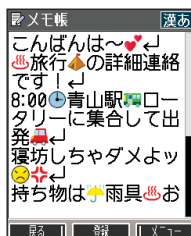

「大」の場合

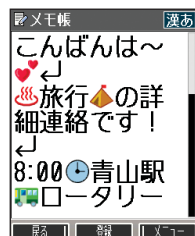

お知らせ

- Eメール／ライトメールを表示する文字の大きさを設定したい場合は、取扱説明書「受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューを使う」(→73ページ)をご参照ください。

第

7

章


アドレス帳の使いかた

新しく登録する

アドレス帳には、1000件まで登録できます。



1

待受画面で【アドレス帳】
を長く（1秒以上）押す。

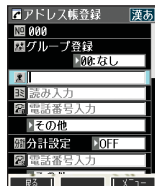

2

名前を入力し▼を押す。

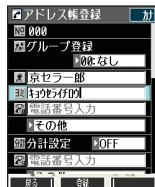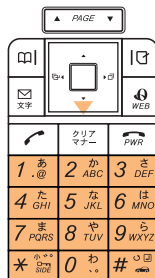

3

「読み入力」を確認し
▼を押す。



読みを修正するときは「クリア
マナー」を押して文字を消
し、入力し直してください。



4

電話番号を入力し▼を押す。

登録先が一般電話の場合は、0から始まる市
外局番から入力してください。

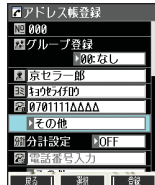
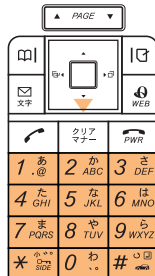


5

- ▶で電話番号の種別を選び
 ■【選択】を押す。

Eメールアドレスを登録しないときは ●●●

操作手順⑨へ

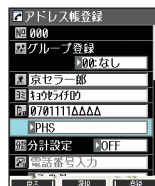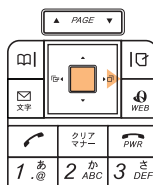

6


- ⬆️で「 (Eメールアドレス入力)」を選ぶ。



7


- Eメールアドレスを入力し
 ▢を押す。

「Eメールアドレスを入力する」(→34ページ)をご参照ください。

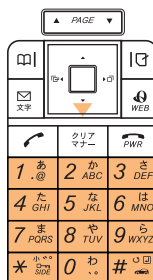


8

- ▶でEメールの種別を選び
 ■【選択】を押す。

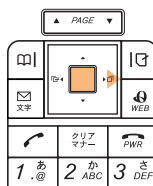

9

- 【登録】を押す。

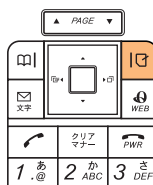


お知らせ

- アドレス帳No.を変更しないと、アドレス帳No.000～999のうち、登録されていない一番小さなアドレス帳No.に自動的に登録されます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。
- アドレス帳には、電話番号やEメールアドレス以外にもURL、誕生日、趣味や画像などを登録できる項目があります。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳の使いかた」(→46ページ)をご参照ください。



アドレス帳から電話をかける

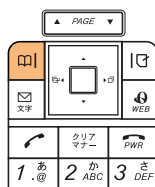
- 1 待受画面で  【アドレス帳】を押す。




- 2 検索したい「名前」を入力する。



- 3  【検索】を押し、 で電話をかけたい相手を選ぶ。

 【詳細表示】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

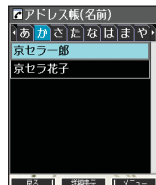

- 4  を押す。





知っ得

- アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→52ページ）をご参照ください。


登録した内容を修正する



●電話番号を修正する場合

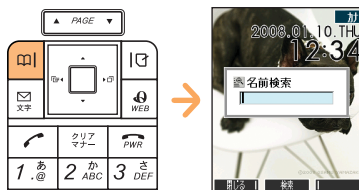
- 1 待受画面で  【アドレス帳】を押す。

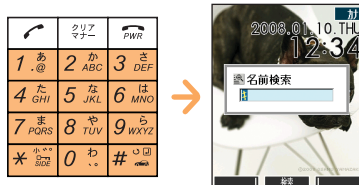


- 2 検索したい「名前」を入力する。




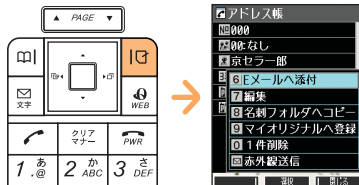
- 3  【検索】を押し、 で修正したい相手を選ぶ。

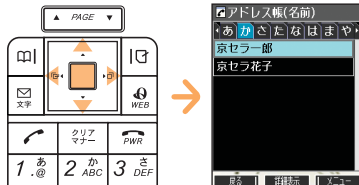

- 4  【詳細表示】を押す。

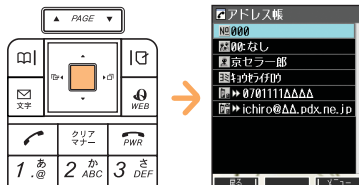

- 5  【メニュー】を押す。



6

7 ま
PQRS

「編集」を押す。





7

で修正したい電話番号を選ぶ。



8


修正して 【登録】を押す。

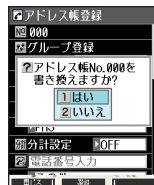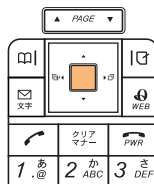

9


1 あ
. @

「はい」を押す。

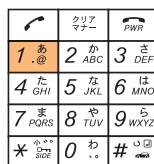


かかってきた電話番号を登録する


- ① 待受画面で□（着信履歴）を押す。

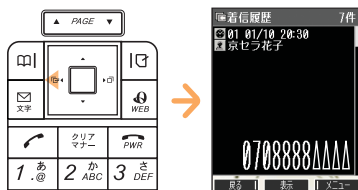


- ② □で登録したい電話番号を選び□【メニュー】を押す。

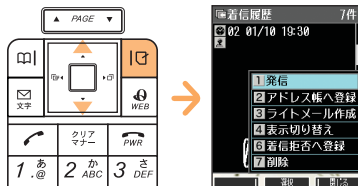

- ③ 2かABC「アドレス帳へ登録」を押す。

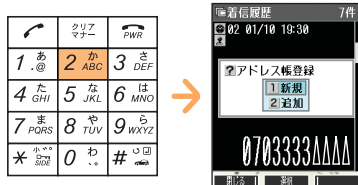

- ④ 1か「新規」を押す。

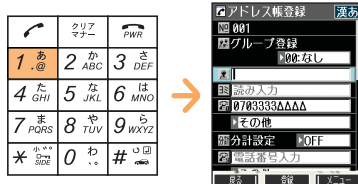

登録されているアドレス帳に、
電話番号を追加するときは

- 2か「追加」▶（検索したい「名前」を入力し□【検索】▶）*□で追加したい相手を選び□【選択】▶□で追加する場所を電話番号1～3の中から選び□【選択】▶□【登録】▶1か「はい」

*：アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→52ページ）をご参照ください。

- ⑤ 「新しく登録する」（→38ページ）の手順②～⑨の操作を行う。

第

8

章

カメラの使いかた

本機は、有効画素数約130万画素のカメラを搭載しています。撮影した写真画像をEメールに添付して送信したり、壁紙として待受画面に設定したりすることができます。マナーモードに設定しているときでもシャッター音が鳴ります。



カメラのキー操作

■明るさを調整する

撮影画面で を押す

暗 ◀────────────────▶ 明
-5 -4 -3 -2 -1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5

■マクロ（接写）撮影をする

マクロ撮影切替スイッチを
「」にする



■撮影ボタン


【撮影】を押す

■ズームを調整する

撮影画面で を押す

ワイド ズーム

撮影モードによって倍率は異なります。
撮影モードを「VGA」「SXGA」に設定
中は、ズーム機能を利用することはで
きません。

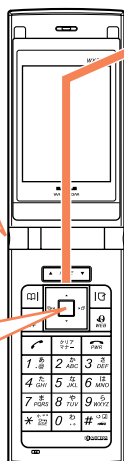

カメラの構えかた


●持ちかたのコツ

レンズに指がかからないように注意して、片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えてしっかりと固定します。

●手ぶれ防止のコツ

ぼやけたり、ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。

- ・わきを締め、両手で本体をしっかりと固定します。
- ・シャッター音が鳴った後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

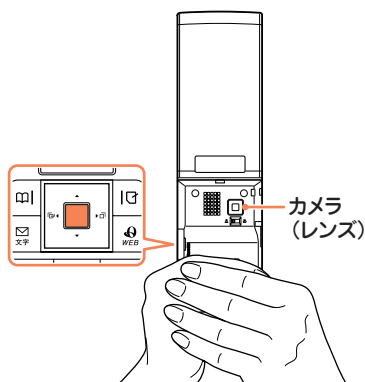


撮影モードについて

フォトの撮影には、以下の撮影モードが使用できます。詳しくは、取扱説明書「撮影モード／フォト画質設定について」(→103ページ)をご参照ください。


撮影モード設定	画像サイズ	フォト画質設定	容量	使用シーン
ケータイ	120×160	—	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメールで送るときにおすすめです。
壁紙	240×320	—	約30KB以下	本機の待受画面の壁紙と同じサイズです。
VGA	640×480	メール	約50KB以下	撮影した画像をパソコンで大きな画面に見ることができます。
		ノーマル	約80KB以下	
		ファイン	約150KB以下	
SXGA	1280×960	メール	約100KB以下	
		ノーマル	約300KB以下	
		ファイン	約500KB以下	
連写	240×320 (1枚あたり)	—	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。気に入った画像だけを保存することもできます。

写真を撮影する


- 1 待受画面で 【メニュー】を押す。

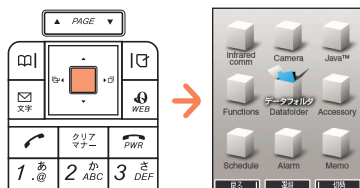

- 2 で「カメラ」を選び
 【選択】を押す。

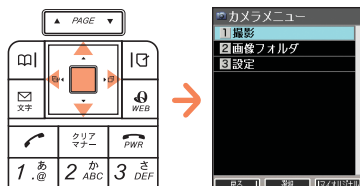


- 3 「撮影」を押す。

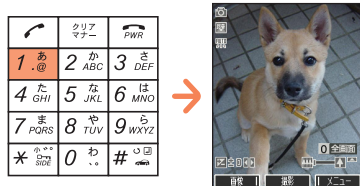


- 4 被写体にレンズを向けて
 【撮影】を押す。

被写体から約80cm以上離れて撮影してください。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。

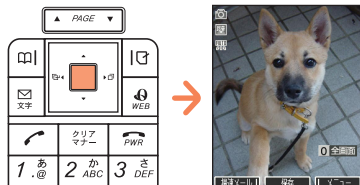

- 5 【保存】を押す。

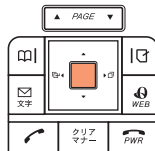

知っ得


- 撮影をする前に、使用シーンに合わせて撮影モード（→45ページ）を切り替えることができます。
手順③の後 ▶ 【メニュー】 ▶ 「撮影モード設定」 ▶ 設定したい撮影モード番号 ~ を押す ▶ 手順④へ
- 被写体にレンズを近づけて撮影するときは「マクロ（接写）モード」を使いましょう（撮影最短距離：約10cm）。ぼやけずきれいなフォトが撮影できます。
● （マクロ撮影切替スイッチ）を「」にスライドする ▶ 画面右上に「」が表示される




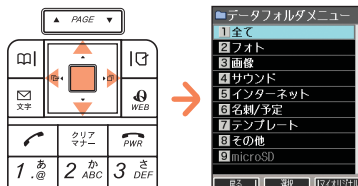
撮影した写真（画像）を見る

本機で撮影した写真（画像）は、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されています。

- ① 待受画面で  【メニュー】を押す。

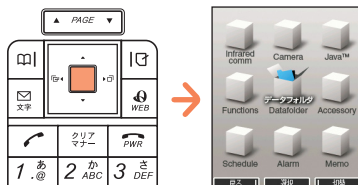


- ②  で「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。





- ③  「フォト」を押す。


- microSDカードに保存されている場合
撮影モードが「VGA」「SXGA」で撮影した写真（画像）は、microSDカードに保存されます（microSDカード挿入時）。microSDカードに保存された写真（画像）を見るには、手順②の後に以下の操作を行います。

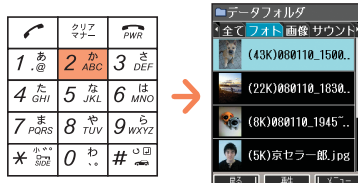 「microSD」▶  「microSDデータ」▶  で「デジカメフォト」フォルダを選ぶ



- ④  で見たい写真（画像）を選び  【再生】を押す。

写真（画像）再生中、 【全画面表示】を押すと、全画面表示で確認することができます。

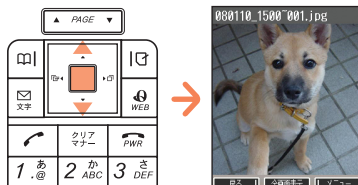


● カメラの使いかた

撮影した写真（画像）をEメールで送る




1 「写真を撮影する」（→46ページ）の手順①～④を参照し、写真を撮影する。

2 【メニュー】を押す。

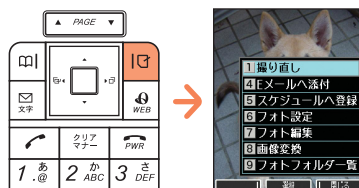

3 **4** 「Eメールへ添付」を押す。

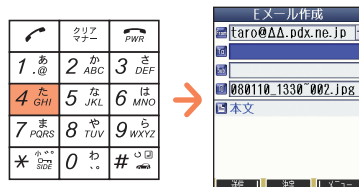

4 Eメールを作成して送信する。

Eメールの作成／送信については、「Eメールを送る」（→50ページ）をご参照ください。

！
知っ得

- データフォルダに保存されている写真（画像）は、以下の操作でEメールに添付することができます。
「撮影した写真（画像）を見る」（→47ページ）を参照し、画像を再生する ▶ 【メニュー】 ▶ **6** 「Eメールへ添付」 ▶ Eメールを作成して送信する

お知らせ

- 画像サイズが大きいと、受信先で再生できない場合があります。

第

9

章

メールの使いかた

Eメールってなに？／
ライトメールってなに？

◎Eメールとは


インターネットを使って、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールのやりとりができます。相手から送られてきたメールはセンター（ウィルコムメールサーバー）に蓄積されるため、電波の届かないところにおいても、電源が入っていないなくても、後でセンターから受信することができます。文字のほかに画像やメロディも送ることができます。



→ 50ページ

◎ライトメールとは

ライトメールに対応しているウィルコムの電話機どうしであれば、電話番号を入力するだけでメッセージのやりとりができます。電話番号を使うのでEメールアドレスを設定する必要はありません。全角45文字まで送信できます。

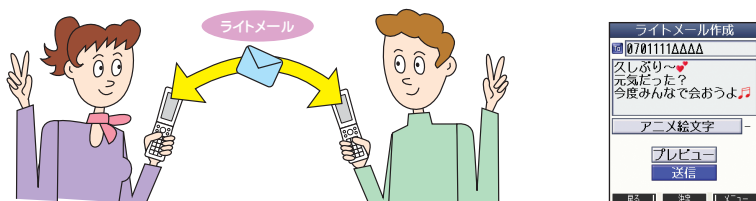


→ 54ページ

Eメールを送る

初めてお使いになるときは、オンラインサインアップ（無料）（→12ページ）を行い、Eメールアドレスを取得してください。

1 待受画面で✉を押す。

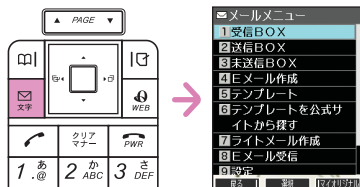

2 4 た GHI 「Eメール作成」を押す。




アイコンについて

(アカウント)	アカウント（Eメールアドレス）を複数登録しているとき、アカウントを選択します。 （ <input type="checkbox"/> 【決定】▶ リストからアカウントを選択 ▶ <input type="checkbox"/> 【決定】）
(宛先)	Eメールを送信する「宛先」を入力します。
(件名・Subject)	Eメールのタイトルである「件名」を入力します。
(添付ファイル)	Eメールに写真（画像）などのデータを添付します。添付ファイルの追加のしかたは、取扱説明書「データを添付する」（→59ページ）をご参照ください。
(本文)	本文を入力します。



3 「To (宛先)」を選び☐ 【決定】を押す。

宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは、取扱説明書「To（宛先）を入力する」（→58ページ）をご参照ください。

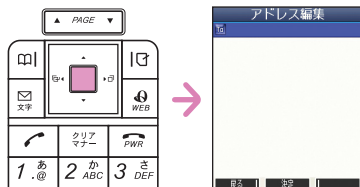

4

■【決定】を押す。

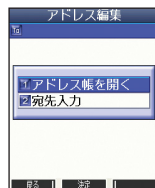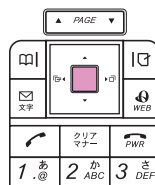

5


2 か ABC 「宛先入力」を押す。



6


宛先を入力し ■【決定】を押す。

「Eメールアドレスを入力する」(→34ページ)をご参照ください。

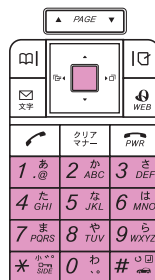


7

📖【戻る】を押す。

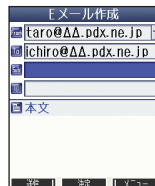

8



「Sub (件名・Subject)」を選び ■【決定】を押す。

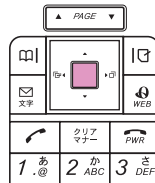

9


件名を入力し 【決定】 を押す。

件名に半角カナと一部の半角記号、絵文字を入力することはできません。

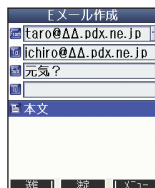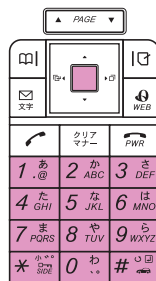

10



「 (本文)」を選び 【決定】 を押す。

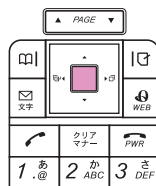

11


本文を入力し 【決定】 を押す。

本文に半角カナと一部の半角記号を入力することはできません。

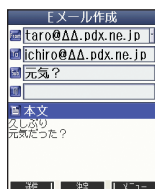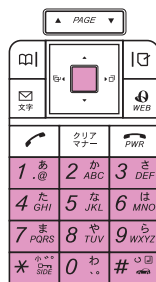

12

【送信】 を押す。

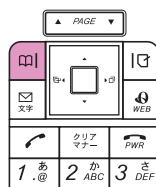

！ 知っ得

- 宛先は、登録しているアドレス帳から呼び出して入力することもできます。

手順④の後

1. アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
2. 宛先入力	Eメールアドレスを直接入力します。

1. 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。

1. 「アドレス帳を開く」▶（検索したい「名前」を入力し
☐ 【検索】▶）* で入力したい相手を選び ☐ 【選択】▶
☐ でEメールアドレスを選び ☐ 【選択】

*：アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→52ページ）をご参照ください。



本機のEメールでは、ウィルコの絵文字やWeb入力用絵文字のほかに、本文の文字色を変えたりできる装飾メールを作成することができます。装飾メールでは、以下のことができます。

- ・文字の色を変える
- ・文字のサイズを変える
- ・文字を点滅させる
- ・文字をテロップ（右から左に動く）表示させる
- ・文字をスウィング（左右に動く）表示させる
- ・文字の位置を左寄せ、右寄せ、中央に表示させる
- ・画像を挿入する
- ・ラインを挿入する
- ・背景色を変える



装飾メールの作成のしかたについては、取扱説明書「メールの本文を装飾する」（→60ページ）をご参照ください。

ライトメールを送る



1 待受画面で✉を押す。

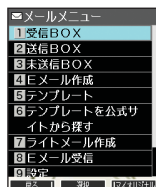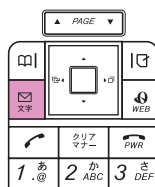

2 「7 ま PQRS」 「ライトメール作成」を押す。

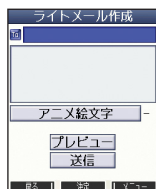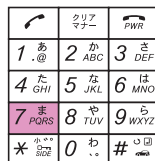


3 「To (宛先)」を選び【決定】を押す。

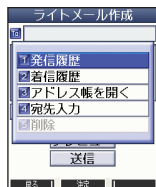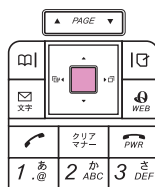

4 「4 た GHI」 「宛先入力」を押す。




5 電話番号を入力し【決定】を押す。

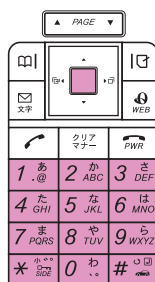

6


本文入力欄を選び 【決定】を押す。

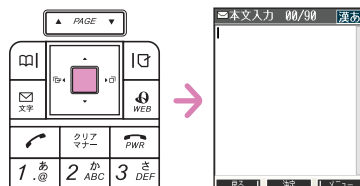

7


本文を入力し 【決定】を押す。

で「プレビュー」を選び 【決定】を押すと、ライトメールの内容を確認することができます。

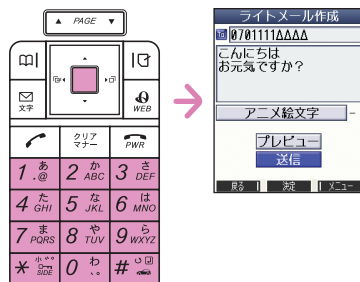

8

「送信」を選び 【決定】を押す。

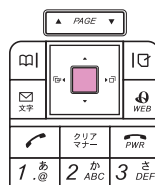

！ 知っ得

- 宛先は、アドレス帳などのデータ呼び出して入力することもできます。
手順③の後

1. 発信履歴	電話をかけた相手の電話番号を呼び出して入力します。
2. 着信履歴	電話がかかってきた相手の電話番号を呼び出して入力します。
3. アドレス帳を開く	アドレス帳に登録されている電話番号を呼び出して入力します。
4. 宛先入力	電話番号を直接入力します。

3. 「アドレス帳を開く」は以下の手順で行います。

3. 「アドレス帳を開く」▶ (検索したい「名前」を入力し 【検索】▶) * で入力したい相手を選び 【選択】▶ で電話番号を選び 【選択】

*：アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→52ページ)をご参照ください。


- 本機のライトメールでは、アニメーション絵文字を1つ添付することができます。アニメーション絵文字の種類については、取扱説明書「各機能の選択項目一覧」(→228ページ)をご参照ください。

新着Eメール／ライトメールを すぐ読む

Eメールやライトメールを受信するとメール受信音が鳴り、待受画面に「新着メール △件」が表示されます。この新着メール受信表示画面で
☐【選択】を押すと新着メール一覧を見ることができます。




新着Eメール受信終了表示画面

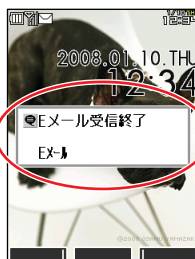

新着メール受信表示画面




新着ライトメール受信終了表示画面

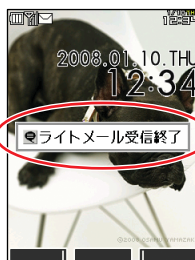


1

待受画面に「新着メール △件」が表示された状態（新着メール受信表示画面）で、
☐【選択】を押す。

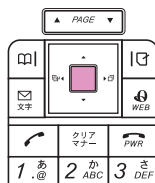

新着メール一覧

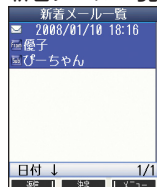


お知らせ

- 待受画面（新着メール受信表示画面）で **クワイ** または **PWR** を押したときは、「受信BOX」から確認できます。「受信したEメール／ライトメールを読む」(→57ページ) をご参照ください。


受信したEメール／ライトメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

1 待受画面で✉を押す。

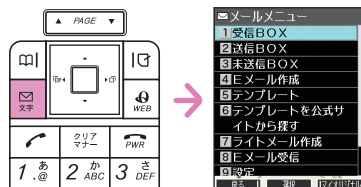

2 「受信BOX」を押す。

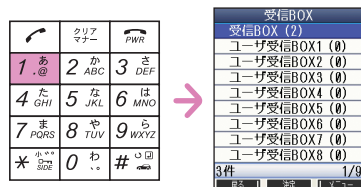

3 「受信BOX (△)」を選び
■【決定】を押す。

受信BOX画面の主なアイコン表示は以下のようになります。




受信BOX画面の表示は、複数のフォルダに分けて表示する方法と、1つのフォルダにまとめて表示する方法があります。

かんたんマニュアルでは、「受信フォルダ表示」の設定を「表示する」（お買い上げ時の設定）で説明しています。



受信BOX画面の表示方法の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」（→75ページ）をご参照ください。

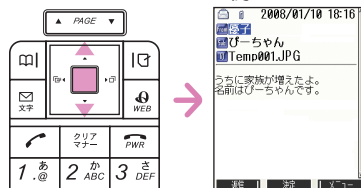4 上下でメールを選び ■【決定】を押す。


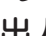




●メールの使いかた


受信したEメールアドレスを アドレス帳に登録する



- ① 「受信したEメール／ライトメールを読む」(→57ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させて、で「Fram(差出人)」を選び【決定】を押す。




- ② でアドレス帳に登録したい「Fram(差出人)」を選び【決定】を押す。

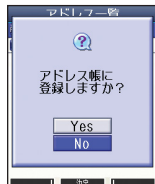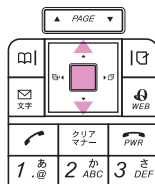



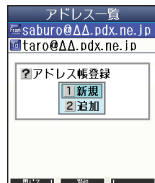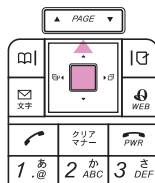


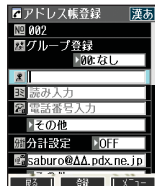


- ③ で「Yes」を選び【決定】を押す。



- ④ 「新規」を押す。

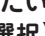

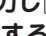登録されているアドレス帳に、
追加登録するときは

- ② 「追加」▶ (検索したい「名前」を入力し【検索】▶) * で追加したい相手を選び【選択】▶ で追加する場所を選び【選択】▶
【登録】▶ 「はい」


* : アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→52ページ)をご参照ください。

- ⑤ 「新しく登録する」(→38ページ)の手順②～⑨の操作を行う。


Eメールで受信した画像を見る

画像が添付されたEメールは、受信BOX画面では「

受信BOX画面

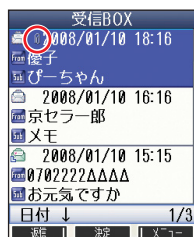


受信メール詳細画面 (Eメール)

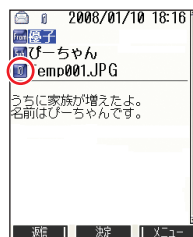


1

「受信したEメール／ライトメールを読む」(→57ページ)の手順①～④を参照し、メールの内容を表示させる。

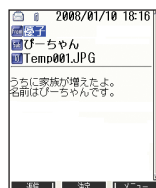


2

↑↓で「

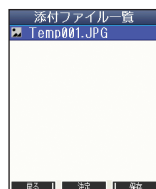

3


↑↓で見たい画像ファイル名を選び□【決定】を押す。

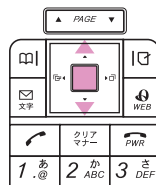



Eメールで受信した画像を保存する



画像が添付されたEメールは、「」が表示されます。

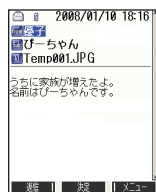
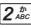
- 1 「受信したEメール／ライトメールを読む」
(→57ページ) の手順①～④を参照し、
メールの内容を表示させる。

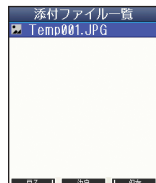
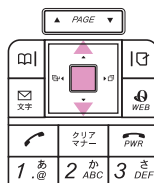



- 2  で「」を選び  【決定】
を押す。





- 3  で保存したい画像ファイル
を選び  【保存】を押す。

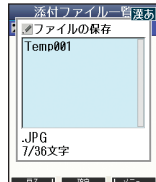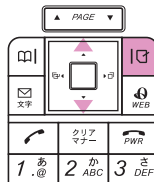
microSDカード挿入時は、画像の保存先を
 「本体メモリ」または  「microSD」
で選ぶことができます。



画像ファイルを選んだ状態で  【決定】を押
すと、画像を再生して確認することができま
す。


- 4 ファイル名を確認し  【確定】
を押す。

ファイル名を修正するときは  で文字を消
して入力し直してください。


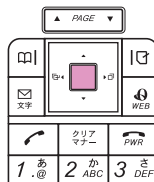


受信したメールに返信する

- ① 「受信したEメール／ライトメールを読む」
(→57ページ) の手順①～④を参照し、
メールの内容を表示させる。

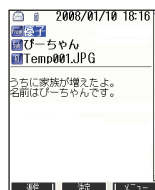

- ② 【メニュー】を押す。

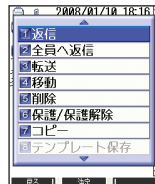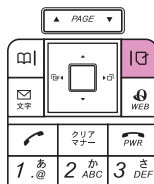


- ③ 「返信」を押す。

宛先「」は自動的に入ります。Eメールの場合、件名「」に「Re:」が付きます。本文には、受信した相手のメール本文を自動的に表示（引用）することができます。相手のメール本文を引用するかどうかは、「返信メール本文引用」の設定で行うことができます。「返信メール本文引用」の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」(→75ページ)をご参照ください。




Eメール（本文を引用する）の場合

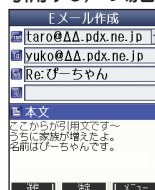


- ④ 「 (本文)」を選び 【決定】を押す。



引用された相手のメール本文を削除したいときは、手順④の後に を長く（1秒以上）押ししてください。

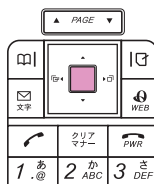


Eメール（本文を引用する）の場合

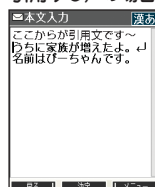

5 本文を入力し ☐ 【決定】を押す。

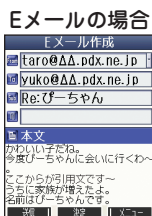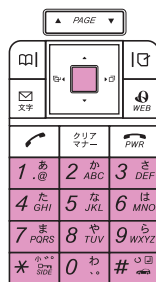



6 ●Eメールの場合は
☐ 【送信】を押す。
 ●ライトメールの場合は
 「送信」を選び ☐ 【決定】
 を押す。

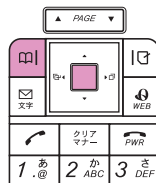

受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする

受信拒否

1 待受画面で✉を押す。

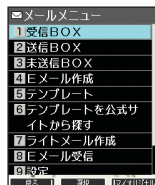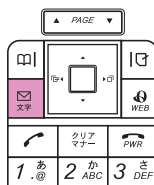


2 0わ「オンラインサインアップ」を押す。




3 1あ「接続」を押す。



「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。

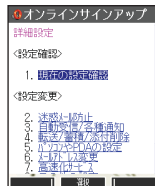

4 2かABC「迷惑メール防止」を押す。

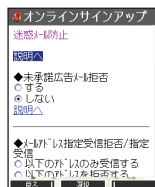

5 上下で「メールアドレス指定受信拒否／指定受信」の「以下のアドレスを拒否する」のチェックボックスを選び
☐【選択】を押す。

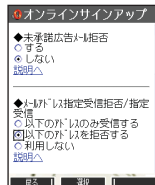
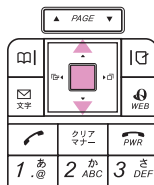


●メールの使いかた




6

□で「アドレス」の入力欄を選び□【選択】を押す。

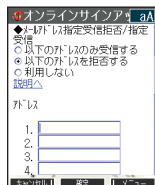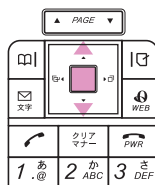

7

受信を拒否するEメールアドレスを入力する。

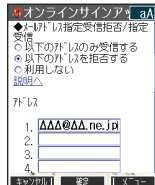

アドレス帳にアドレスが登録してあるときは



受信を拒否するEメールアドレスがアドレス帳に登録されているときは、アドレス帳から呼び出して入力することができます。

手順⑥の後▶□【メニュー】▶6[MNO]「引用」▶1.あ「アドレス帳」▶(検索したい「名前」)を入力し□【検索】▶*□で受信拒否したい名前を選び□【選択】▶□で入力するアドレスを選び□【選択】




*: アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→52ページ)をご参照ください。

8

□で「この内容で登録する」を選び□【選択】を押す。

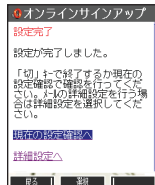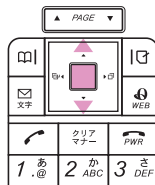

オンラインサインアップ画面で文字を入力する方法を説明します。

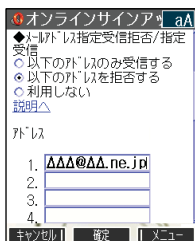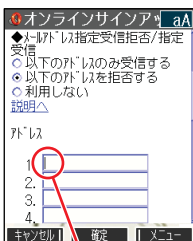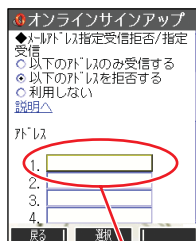


□で入力欄を選ぶと、入力欄の枠の色が黄色になります。

入力欄を選んで□【選択】を押すと、入力欄にカーソルが表示されます。このカーソルが表示された状態で、文字を入力します。

インターネット (Operaブラウザ) の使いかた

インターネット機能について

Operaブラウザを使ってインターネットを簡単に楽しめます。ウィルコム
の公式サイト (CLUB AIR-EDGE) や携帯電話用に作られたWebページ
だけでなく、パソコン向けのWebページにもアクセスすることができます。
ご利用の前には、オンラインサインアップ (無料) を行ってください。
オンラインサインアップを行っていないときは、「オンラインサインア
ップをする」 (→12ページ) をご参照ください。

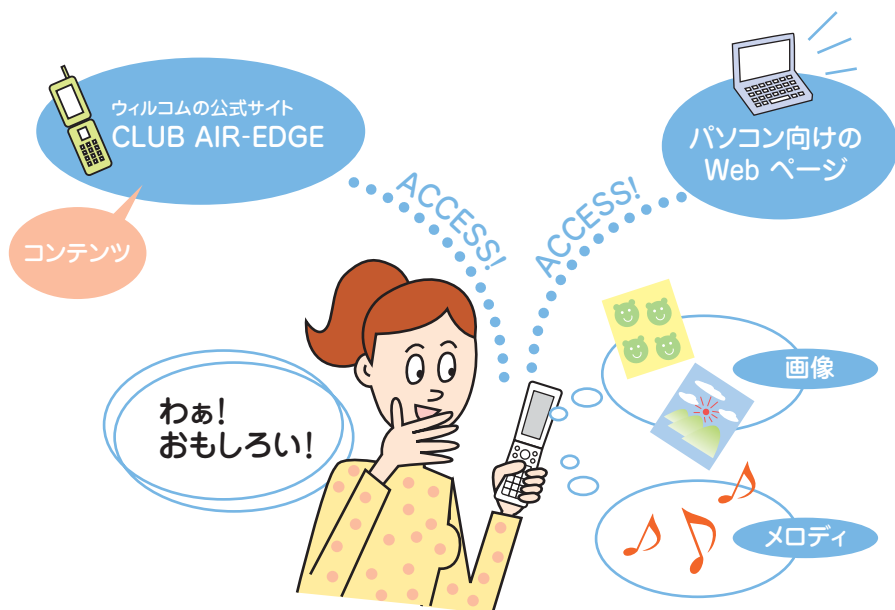



Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

Opera公式Webサイト


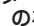
: <http://jp.opera.com/>メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

Webページを見る

1 待受画面で を押す。

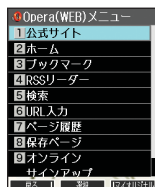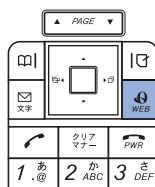



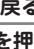

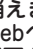

2 「公式サイト」を押す。

CLUB AIR-EDGE (公式サイト) からWebページ (番組を提供しているページ) にアクセスします。
インターネットに接続すると、画面上の「」の左側に「」が表示されます。




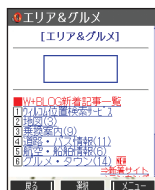


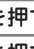

3 を押してお好みのWebページを選び 【選択】を押す。




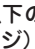


 【戻る】または  を押す	前の画面に戻る
 を押す	Webページの接続を終了する ( が消えます)。接続を終了しても直前まで見ていたWebページと本機が記憶しているインターネット画面を表示させることができます。インターネット画面表示を終了させるにはもう一度  を押す

お知らせ

- Webページ表示中の  の操作は、以下のようになります。画面表示モードについては、取扱説明書「表示モード」(→82ページ)をご参照ください。

画面表示モード	「ケータイモード」 	「フルスクリーンモード」 
 を押す	前のページに戻る	左に画面スクロール
 を押す	先のページへ進む	右に画面スクロール
 を押す	画面上を上下に移動 (スクロール)	

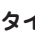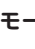
ただし、前のページに戻ったり進むページがないとき、またそれ以上、画面のスクロールができないときは操作できません。

- 画面表示モードを変更するには
Webページ表示中に   「ケータイモード」、 「フルスクリーンモード」、または  「スモールスクリーンモード」
- Webページの中には、通信料の他に情報料がかかるものがあります。



よく見るWebページを ブックマークに登録する

よく見るWebページは、ブックマークに登録しておく簡単に呼び出すことができます。ブックマークは100件まで登録できます。


① 「Webページを見る」(→66ページ) の手順 ①～③を参照し、Webページを表示する。

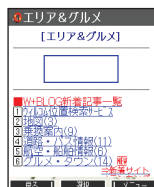

② 【メニュー】を押す。

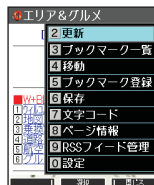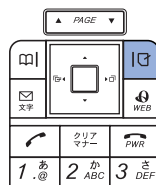


③ 「ブックマーク登録」を押す。

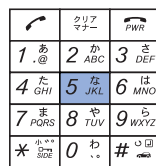

「00：おすすめ」以外の
フォルダに登録したいときは

⏮で「**フォルダ登録**」を選び**【選択】**▶⏮で登録したいフォルダを
選び**【選択】**


④ **【登録】**を押す。

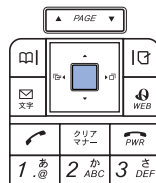


ブックマークに登録したWebページを見る


「よく見るWebページをブックマークに登録する」(→67ページ)でブックマークに登録したWebページを呼び出します。

1 待受画面で  を押す。

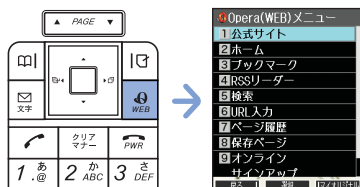


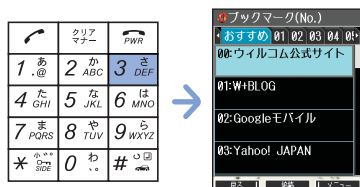

2 3  「ブックマーク」を押す。




3  でフォルダを選ぶ。

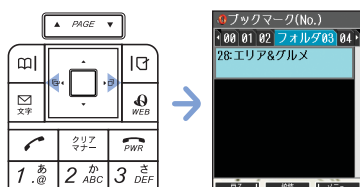ブックマークに登録する際、フォルダを選ばなかったときは、「00：おすすめ」フォルダの中に登録されています。



4  でブックマークを選び  【接続】を押す。

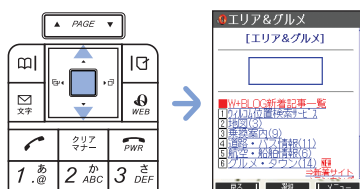

WX330Kを使いこなそう!

最終章まで目を通していただき、ありがとうございました。

1～10章では、本機の基本的な機能を中心に説明してきました。そこで・・・11章「WX330Kを使いこなそう!」では基本機能を組み合わせた便利な使いかたについて、いくつかご紹介します。

本機には、まだまだたくさんの便利な使いかたがあります。本機の活躍の場がどんどんひろがっていきますように!



撮った写真を壁紙にしよう！

本機で撮った旅先の写真やおもしろ写真など、自分のお気に入りの1枚を壁紙に設定しましょう。

旅行先で…

わあー！素敵な風景。
写真撮っちゃおう！

まずは「カメラ」
を選んで…。



次は「撮影」を
選んで…っと。



これで大丈夫！

撮影!!

パシャ!



わーい!
いい写真が撮れたわー!

保存してOK!



ホテルの部屋で…


今日撮った風景を
壁紙にしようっ♪



まずは「機能」の「画面／照明」
の「メインディスプレイ」の「壁紙
設定」で壁紙に設定ね。



次は「データフォルダ」を
選ぶでしょー…。

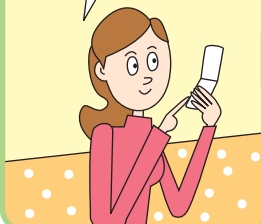

それから
写真を選ぶのね。

えーと、
夕日はどこ
だったかな…



あつた!あつた!




決定を
押して…

やったー。
壁紙にできた!





写真を撮る

画面やキー操作の詳しい説明は、「写真を撮影する」(→46ページ)をご参照ください。

- 1 待受画面で□【メニュー】を押す▶で「カメラ」を選び□【選択】を押す。
- 2 「撮影」を押す。
- 3 被写体にレンズを向けて□【撮影】を押す。
- 4 □【保存】を押す▶を押す。


撮った写真(画像)は、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されます。

撮った写真(画像)を壁紙にする

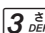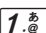
- 5 待受画面で□【メニュー】を押す▶を押す▶「メインディスプレイ」を押す。




- 6 「壁紙設定」を押す。

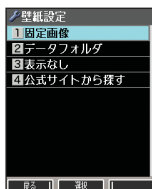


- 7 「データフォルダ」を押す。

データフォルダの「フォト」フォルダが表示されます。
【再生】を押すと写真(画像)が再生され確認することができます。



- 8 で壁紙にしたい写真(画像)を選び□【選択】を押す。

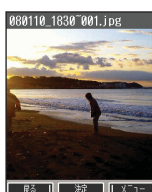

- 9 □【決定】を押す。

好きな曲をダウンロードして 着信メロディにしよう！

着信メロディ



Webページからダウンロードしたメロディを着信音やメール受信音、アラーム音などに設定することができます。

最新の曲や、お気に入りの曲を着信メロディにしてみましょう。



Webページから着信メロディをダウンロードする

いろいろなWebページから着信メロディをダウンロードすることができます。ここでは、「公式サイト」からダウンロードする方法を説明します。なお、着信メロディはダウンロードするときに課金されるものもあります。各サイトの利用規約をご覧ください、ダウンロードしてください。


- 1 待受画面で **■【メニュー】** を押す ▶ **2^か ABC** を押す ▶
1.あ **②** 「音声着信」を押す。
- 2 **2^か ABC** 「着信音」を押す。
- 3 **4^た GHI** 「公式サイトから探す」を押す ▶ **1.あ** 「はい」を押す。
「公式サイト」の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 4 お好きなサイトに接続し、画面の指示に従ってダウンロードする。

ダウンロード中にキー操作を行うと、正しくダウンロードができない場合があります。ダウンロードしたメロディは、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

ダウンロードした曲を着信メロディにする

- 5 待受画面で **■【メニュー】** を押す ▶ **2^か ABC** を押す ▶ **1.あ** 「音声着信」を押す。
- 6 **2^か ABC** 「着信音」を押す。
- 7 **3^さ DEF** 「データフォルダ」を押す。
データフォルダの「サウンド」フォルダが表示されます。
- 8 **↕** で設定したい着信メロディを選び
■【選択】 を押す。

メロディを選んだ状態で **Ⓜ** 【再生】を押すと、メロディを再生することができます。

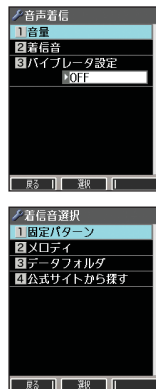


赤外線通信を使って電話番号やEメール アドレスを送る／受け取る

赤外線通信



赤外線通信の機能を持つ機器と、アドレス帳や写真データなどのさまざまなデータを送受信することができます。


ここでは、電話番号やEメールアドレス（プロフィールデータ）を相手と送受信する方法を説明します。

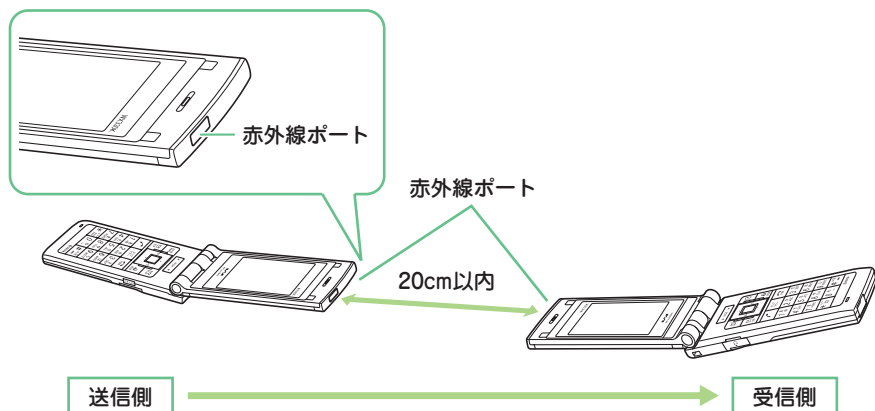


赤外線通信の距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。


● 自分の電話番号やEメールアドレスを送る ●


プロフィールに登録されている自分の電話番号やEメールアドレスを、赤外線通信を使って相手に送ります。

1 待受画面で□【メニュー】を押す▶で「赤外線」を選び□【選択】を押す。

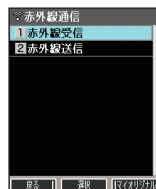

2 「赤外線送信」を押す。

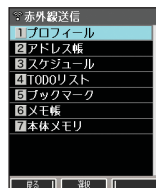

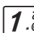3 「プロフィール」を押す▶□【選択】を押す。



4 相手側を受信待ちにした後、本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる▶送信開始
メインディスプレイに「送信しました」のメッセージが表示されたら送信は完了です。



！
知っ得

● 自分の電話番号やEメールアドレスを送るには、以下の手順でも行えます。


待受画面で□【メニュー】▶▶【赤外線送信】

● WX330Kを使いこなそう！

● 相手の電話番号やEメールアドレスを受け取る ●

相手の電話番号やEメールアドレス（プロフィールデータ）を、赤外線通信を使って受け取ります。

- 1 待受画面で■【メニュー】を押す▶で「赤外線」を選び■【選択】を押す。

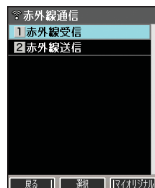

- 2 1.あ「赤外線受信」を押す。
赤外線受信待ち状態になります。




- 3 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる
▶ 受信開始

データを受け取るとメインディスプレイに「アドレス帳を受信しました。登録しますか？」のメッセージが表示されます。



- 4 1.あ「はい」を押す。

本機のアドレス帳に登録される際、相手がプロフィールデータに名前を登録している場合は、相手の電話番号やEメールアドレスとともに名前も登録されます。

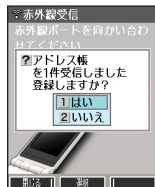


microSDカードに保存しているデータを パソコンで確認しよう！ マスストレージ




microSDカードに保存している写真などのデータを、パソコンの画面で確認することができます。本機のmicroSDカードをパソコンの外部メモリのように利用できます。

パソコンの電源を入れた後、本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。

確認画面が表示されたら…

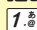 「はい」を押すだけ！

microSDカードのデータを
確認します。

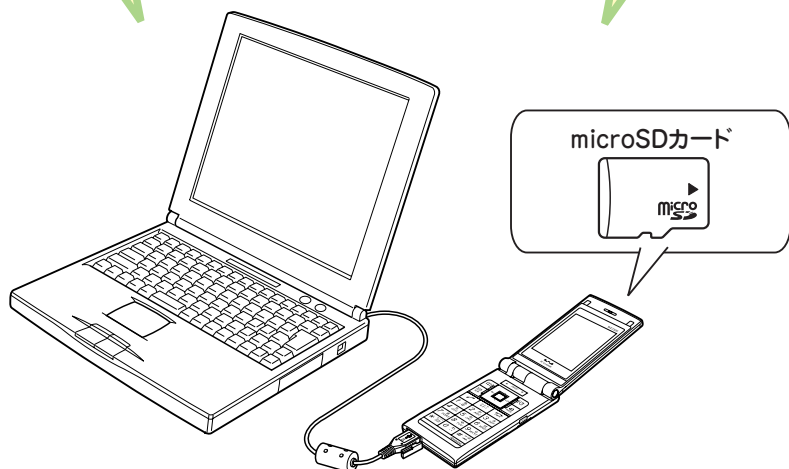

操作を終了するとき（本機／パソコンからUSBケーブルを抜くとき）は、必ずパソコンから操作してください。

microSDカードのフォルダ構成については、取扱説明書「マスストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類」（→183ページ）をご参照ください。

アルファベット

ACアダプタ	7
CLUB AIR-EDGE	66
Eメールアドレスを登録する	12
Eメールへ添付	48
Eメールってなに?	49
Eメールを送る	50
Java™アプリ	2
Operaブラウザ	65
Webページを見る	66
WX330Kを使いこなそう!	69

あ

アイコンの見かた	9
アドレス帳	38
新しく登録する	38
アドレス帳から電話をかける	40
かかってきた電話番号を登録する	43
受信したEメールアドレスを登録する	58
登録した内容を修正する	41
アラーム	2
安全運転モード	1、25
インターネット (Operaブラウザ)	65
CLUB AIR-EDGE	66
Webページを見る	66
インターネット機能について	65
画面表示モード	66
公式サイト	66
ブックマークからWebページを見る	68
ブックマークに登録する	67
お問い合わせは	裏表紙
オンラインサインアップ	11、12

か

各部の名称	6
壁紙設定	70
カメラ	44
カメラの構えかた	45
カメラのキー操作	44
撮影した写真 (画像) を見る	47
撮影する	46
撮影モード	45
撮影モードを切り替える	46
写真 (画像) をEメールで送る	48
マクロ (接写) モード	46
容量	45
画面表示モード	66
キーの説明	6
キーの文字割り当て	32
京セラユーティリティソフトウェア	2
公式サイト	66

さ

撮影した写真 (画像) を見る	47
撮影する	46
撮影モード	45
撮影モードを切り替える	46
サブディスプレイ	9
自分のEメールアドレスを見る	13
自分の電話番号を見る	13
写真 (画像) をEメールで送る	48
充電のしかた	7
受信拒否を登録する	63
受信した画像を保存する	60
受信した画像を見る	59
受信したメールを読む	56、57
受話音量を変える	26
新着メールを読む	56
赤外線通信	74
装飾メール	53
ソフトウェア更新	14

た

卓上ホルダ	7
着信音	21、72
着信音の大きさを変える	23
着信音の種類を変える	21、72
着信拒否	18
設定する前に	18
電話番号を登録する	20
着信パターン	21
着信メロディ	72
着信メロディを設定する	72
着信履歴	17
通常変換	34
電源	3、8
伝言メモ	27
解除する	27
再生する	28
削除する	29
設定する	27
電波状態	3、8
添付	48、59、60
電話の使いかた	16
電話を受ける	17
電話をかけ直す	17
電話をかける	16
着信履歴	17
発信履歴	17
不在着信	17
ワン切り	17
時計の設定（日付と時刻）	10
撮った写真を壁紙にする	70

な

入力モードを切り替える	31
-------------------	----

は

バージョンアップ	14
発信履歴	17
バッテリー	3、8
バッテリー残量	3、8
不在着信	17
ブックマークからWebページを見る	68
ブックマークに登録する	67
プロフィール	13
返信する	61

ま

マクロ（接写）モード	46
マストストレージ	77
待受画面	9
マナートーク®	26
マナーモードの設定	25
マナーについて	1
メール	49
Eメールってなに？	49
Eメールを送る	50
受信拒否を登録する	63
受信したEメールアドレスを登録する	58
受信した画像を見る	59
受信した画像を保存する	60
受信したメールを読む	56、57
返信する	61
迷惑メール防止	63
ライトメールってなに？	49
ライトメールを送る	54
迷惑メール防止	63
メインディスプレイ	6、9
目次	4
文字サイズを変える	36
文字を入力する	31
Eメールアドレスを入力する	34
絵文字を入力する	36
キーの文字割り当て	32
通常変換	34
名前を入力する	33
入力モードを切り替える	31
予測変換	33

や

予測変換	33
------------	----

ら

ライトメールってなに？	49
ライトメールを送る	54

わ

ワン切り	17
------------	----

MEMO

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

IrSimple™ はInfrared Data Associationの商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



miniSD™ およびmicroSD™ はSDアソシエーションの商標または登録商標です。

本かんたんマニュアルに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受け付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室



0077-78-0500（無料）

FAX

0077-78-0501（無料）

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F）

Tel: 022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F）

Tel: 03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区栄3-15-31（住友生命干種ニュータワービル12F）

Tel: 052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F）

Tel: 06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F）

Tel: 092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市中区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTR97W+FRA 0708SZ